

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 124 А, В Жакеты ••••

**Размеры 44, 46, 48, 50, 52**  
Длина по спинке ок. 85 см.

### Вам потребуется:

**Жакет А.** Шерстяное сукно 3,10–3,10–3,15–3,15–3,20 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,85–1,85–1,90–1,90–1,90 м шириной 140 см; флизелин G 740; 4 пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 1 пара подплечников; контрастный по цвету кант 5,00–5,00–5,00–5,50–5,50 м.

**Жакет В.** Шерстяная ткань «в елочку» 3,05–3,05–3,10–3,10–3,15 м шириной 140 см; искусственный мех 0,25 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,85–1,85–1,90–1,90–1,90 м шириной 140 см; флизелин G 740; 4 пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 1 пара подплечников.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму шерстяные или смешанные жакетные ткани.

### Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/искусственный мех согласно планам раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

### Припуски:



На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

### Планы раскладки

**Жакет А**  
Шерстяное сукно шириной 140 см  
Размеры 44–52

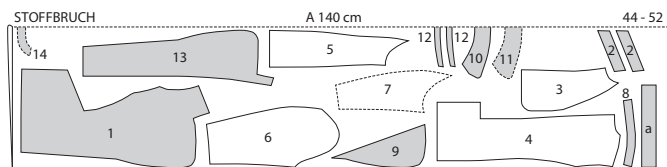

**Жакет В**  
Шерстяная ткань «в елочку» шириной 140 см  
Размеры 44–52

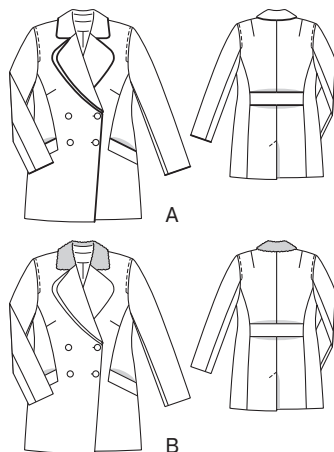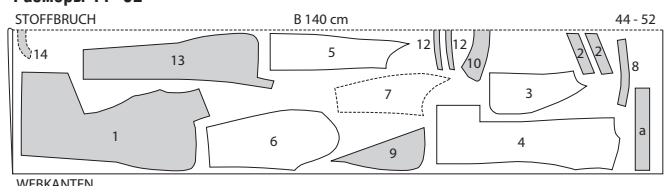


### Раскрой:

#### Жакет А

##### Из шерстяного сукна:

- |                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1 Полочка                                                   | 2x |
| 2 Листочка                                                  | 4x |
| 3 Боковая часть полочки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 4 Средняя часть спинки                                      | 2x |
| 5 Боковая часть спинки                                      | 2x |
| 6 Верхняя часть рукава                                      | 2x |
| 7 Локтевая часть рукава                                     | 2x |
| 8 Обтачка рукава                                            | 2x |
| 9 Правый лацкан                                             | 2x |
| 10 Нижний воротник со сгибом                                | 1x |
| 11 Верхний воротник со сгибом                               | 1x |
| 12 Стойка воротника со сгибом                               | 2x |
| 13 Подборт                                                  | 2x |
| 14 Обтачка горловины спинки со сгибом                       | 1x |

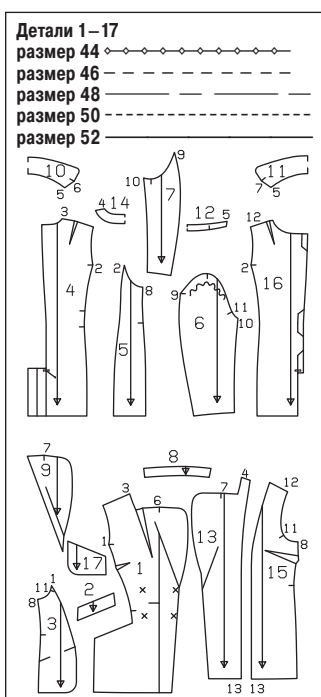

а) 2 детали хлястика спинки длиной по 37,5–38–39,5–40,5–42 см и шириной по 10 см, включая припуски.

##### Из подкладочной ткани:

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| 15 Полочка              | 2x |
| 16 Средняя часть спинки | 2x |
| 17 Мешковина кармана    | 2x |

#### Жакет В

##### Из шерстяной ткани «в елочку»:

- |            |    |
|------------|----|
| 1 Полочка  | 2x |
| 2 Листочка | 4x |

- |                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 3 Боковая часть полочки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 4 Средняя часть спинки                                      | 2x |
| 5 Боковая часть спинки                                      | 2x |
| 6 Верхняя часть рукава                                      | 2x |
| 7 Локтевая часть рукава                                     | 2x |
| 8 Обтачка рукава                                            | 2x |
| 9 Правый лацкан                                             | 2x |
| 10 Нижний воротник со сгибом                                | 1x |
| 12 Стойка воротника со сгибом                               | 2x |
| 13 Подборт                                                  | 2x |

14 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x  
а) 2 детали паты спинки длиной по 37,5–38–39,5–40,5–42 см и шириной по 10 см, включая припуски.

##### Из искусственного меха:

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| 11 Верхний воротник со сгибом | 1x |
|-------------------------------|----|

##### Из подкладочной ткани:

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| 15 Полочка              | 2x |
| 16 Средняя часть спинки | 2x |
| 17 Мешковина кармана    | 2x |

а также детали 5, 6 и 7.

**Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


### Пошив:

#### Жакет А


■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ **Канты** приметать вдоль верхних срезов внешних деталей листочек так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали, а плоская — на припуске.

■ Внутренние детали листочек приколоть к внешним деталям листочек лицевой стороной к лицевой стороне, проложить строчки вдоль верхних срезов, закрепляя канты (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Внутренние детали листочек отвернуть на изнаночную сто-

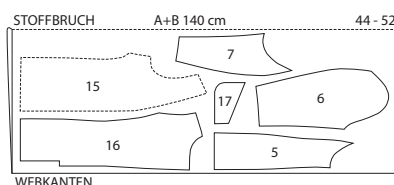

**Жакеты А, В**  
Подкладочная ткань шириной 140 см  
Размеры 44–52

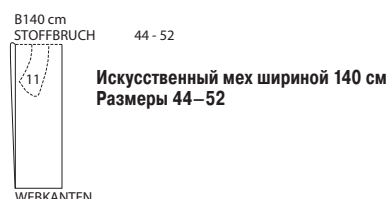

Ткань/искусственный мех сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

рону, верхние края листочек приутюжить, при этом канты выступают. Открытые продольные срезы каждой листочки притачать вместе к полочке вдоль среза притачивания листочки, впереди точно до уголка. Припуск полочки надсечь в уголке наискосок. Припуски шва отвернуть вниз, листочку — вверх. Передний конец листочки приметать к рельефному срезу полочки от уголка до поперечной метки лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать с изнаночной стороны к припуску шва притачивания листочки, заутюжить вниз.

■ На полочках выполнить рельефные швы от контрольных меток 1 до уголков, закрепляя передние концы листочек. Припуски швов разутюжить. Ниже уголков мешковины карманов из подкладочной ткани притачать к цельнокроеным с боковыми частями полочек мешковинам. Боковые концы листочек и мешковины карманов приметать к боковым срезам полочек, совместив верхние края листочек с линиями совмещения на боковых частях полочек.

■ На средних частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Выполнить средний шов по спинке до метки шлицы. Припуски шва разутюжить. Припуски на подгибку низа средних частей спинки заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу правой средней части спинки отвернуть на левую обтачку припуска под шлицу и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой средней части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Цельнокроеную обтачку припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону. Левую среднюю часть спинки отстрочить по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ Вдоль обоих продольных срезов одной детали хлястика спинки приметать канты. Детали хлястика сложить лицевыми сторонами, стачать верхние и нижние срезы. Хлястик вывернуть, приутюжить, канты выступают. Хлястик наложить на среднюю часть спинки, концы хлястика приметать к рельефным срезам между поперечными метками.

■ На спинке выполнить рельефные швы, контрольная метка 2, закрепляя пату, при этом припуски на подгибку средних частей спинки еще раз отвернуть вниз. Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 3, подборта стачать с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам, контрольная метка 4.

■ **Приметать канты.** Вдоль срезов бортов и лацканов полочек до поперечных меток, вдоль внешних срезов внешней детали правого лацкана до поперечной метки, а также вдоль внешних срезов верхнего воротника приметать канты, при этом концы кантов отвернуть наискосок к краям припусков.

■ Детали правого лацкана (деталь 9) сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытым участок между поперечной

меткой и внутренними срезами для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголке — наискосок, на участках скруглений припуски надсечь. У поперечной метки припуски шва надсечь. Лацкан вывернуть, приутюжить. Лацкан наложить по разметке на правый подборт изнаночной стороной к лицевой стороне и приметать вдоль внешнего среза и верхнего среза до поперечной метки.

■ Детали стойки воротника притачать к деталям воротника (контрольная метка 5). Припуски швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить строчки близко к швам. Полочки разрезать между линиями вытачек (лацканы) от верха на длину по ок. 10 см. Нижний воротник втачать в горловину полочек от поперечных меток (контрольная метка 6) до разрезов. Затем нижний воротник втачать в горловину жакета, проложив строчки в обе стороны от линии середины спинки, далее стачать вытачки лацканов. Припуски шва надсечь в нескольких местах и разутюжить, слабины у вершин вытачек сгладить. Верхний воротник втачать в горловину подбортов от поперечных меток (контрольная метка 7) до уголков. Припуски подбортов надсечь в уголках. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки от уголка к уголку. Припуски шва надсечь и разутюжить. Верхний и нижний воротники сколоть лицевыми сторонами, при этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жакета не отворачивались кверху. Детали воротника стачать от швов втачивания, при этом припуски швов втачивания воротников не закреплять. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски полочек и подбортов надсечь у поперечных меток вплотную к последним стежкам строчки. Припуски шва отвернуть вверх. Подборта приколоть к полочкам от поперечных меток лицевой стороной к лицевой стороне, при этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового жакета не отворачивались кверху. Срезы стачать. Припуски швов, также и на воротнике, срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Воротник вывернуть, подборт отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Точно сколоть швы втачивания воротников. С изнаночной стороны припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам на максимально возможную длину.

■ Правый лацкан отвернуть по линии сгиба на полочку. С изнаночной стороны прямые срезы второго лацкана приколоть к полочке и настрочить в край.

■ Выполнить локтевые швы рукавов, контрольная метка 6. Припуски швов разутюжить. Канты приметать вдоль нижних срезов рукавов, концы кантов отвернуть к краям припусков наискосок. Обтачки рукавов притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя канты. Выполнить передние швы рукавов и стачать концы обтачек рукавов,

контрольная метка 10. Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, нижние края рукавов приутюжить, канты выступают. Внутренние срезы обтачек пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам, контрольная метка 11. По окатам рукавов припуски швов отвернуть на полочки/спинку. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии 5 мм: полочки — от плечевых швов на длину по 14 см, спинку — до локтевых швов рукавов. В начале и в конце строчек проложить несколько стежков поперек к швам втачивания рукавов.

■ Пришить подплечники.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.

■ **Подкладка.** На спинке подкладки выполнить средний шов, застрочить складку на свободное облегание по разметке. Между швами складку заметать, глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить остальные швы, втачать рукава подкладки.

■ **К жакету пришить подкладку, подгибка низа.** Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуски по нижним срезам подбортов отвернуть вниз. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. В верхнем уголке шлицы сколоть средние швы по спинке жакета и спинке подкладки. У шлицы один срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1,5 см до приутюженного сгиба припуска под шлицу, на расстоянии 1 см ниже метки шлицы подкладку срезать поперек. В верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Срезы подкладки подвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу. Подкладку притачать к обтачкам шлицы, для этого сколотые срезы поочередно вытянуть наружу, при этом припуски на подгибку низа жакета отвернуть вниз. У верхнего конца шлицы поперечный срез подкладки пришить к припуску под шлицу. Припуски на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз. Слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к обтачкам рукавов.

■ На правой полочке обметать 2 поперечные петли по разметке, верхнюю петлю обметать также и на левой полочке для внутренней застежки. К обеим полочкам пришить пуговицы по разметке, плоскую пуговицу пришить к правому подборту.

#### **Жакет В**

Шить так же, как жакет А, но без кантов.